

# ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)


● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。


アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？  
◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

## 1 本機に電源コード(付属)を接続します


2種類の電源コードが付属しています。下のイラストは、アース付きコンセントに接続する場合です。3極対応コンセントに接続するときは、別冊の取扱説明書「1.接続準備編」40ページをご覧ください。

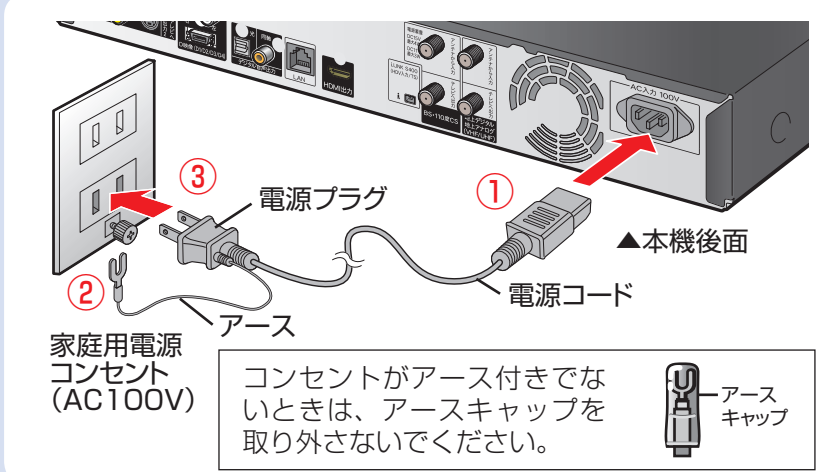


## 2 本機にB-CASカード(付属)を入れます

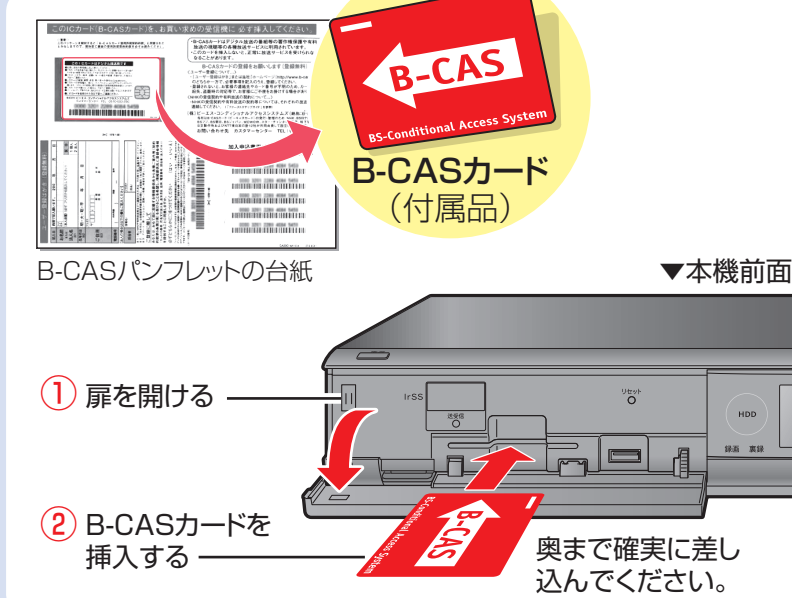

## 3 リモコンに乾電池(付属)を入れます

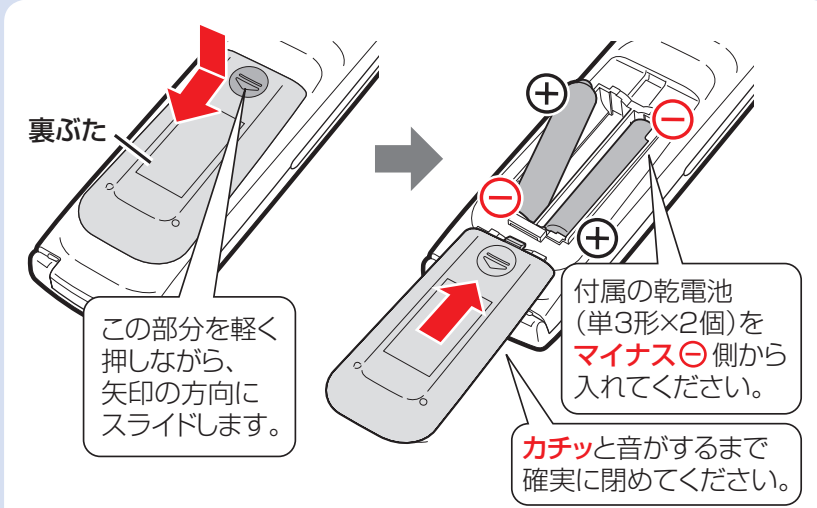


## 4 テレビと本機の電源を入れます

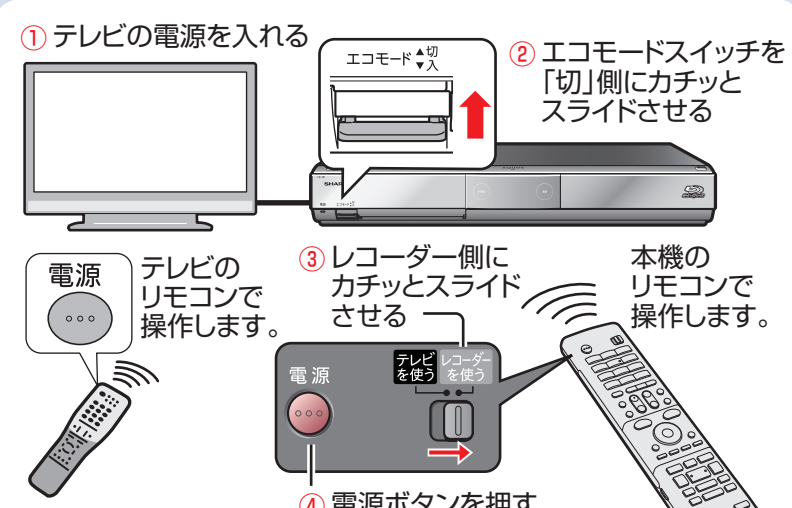


## 5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ2で本機を接続した入力に切り換えます




## 9 BS・110度CSアンテナの電源の設定をします

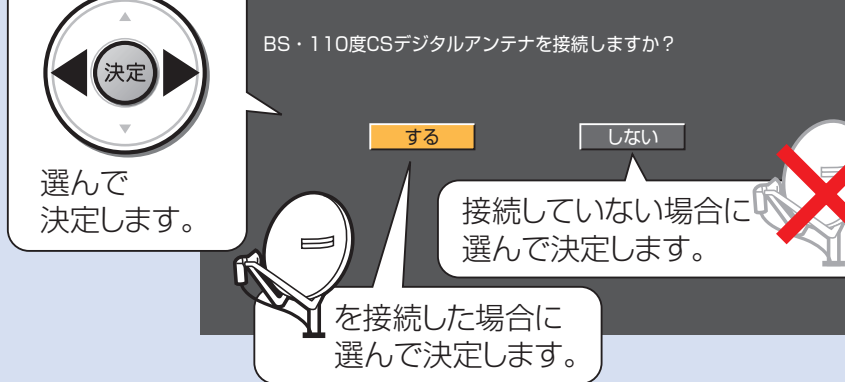

## 8 クイック起動を設定します

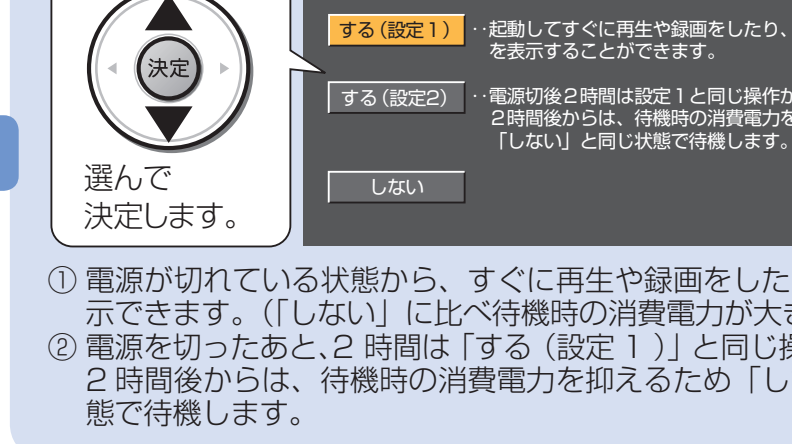

## 10 レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA・B・C・Dのいずれかの設定をします。)

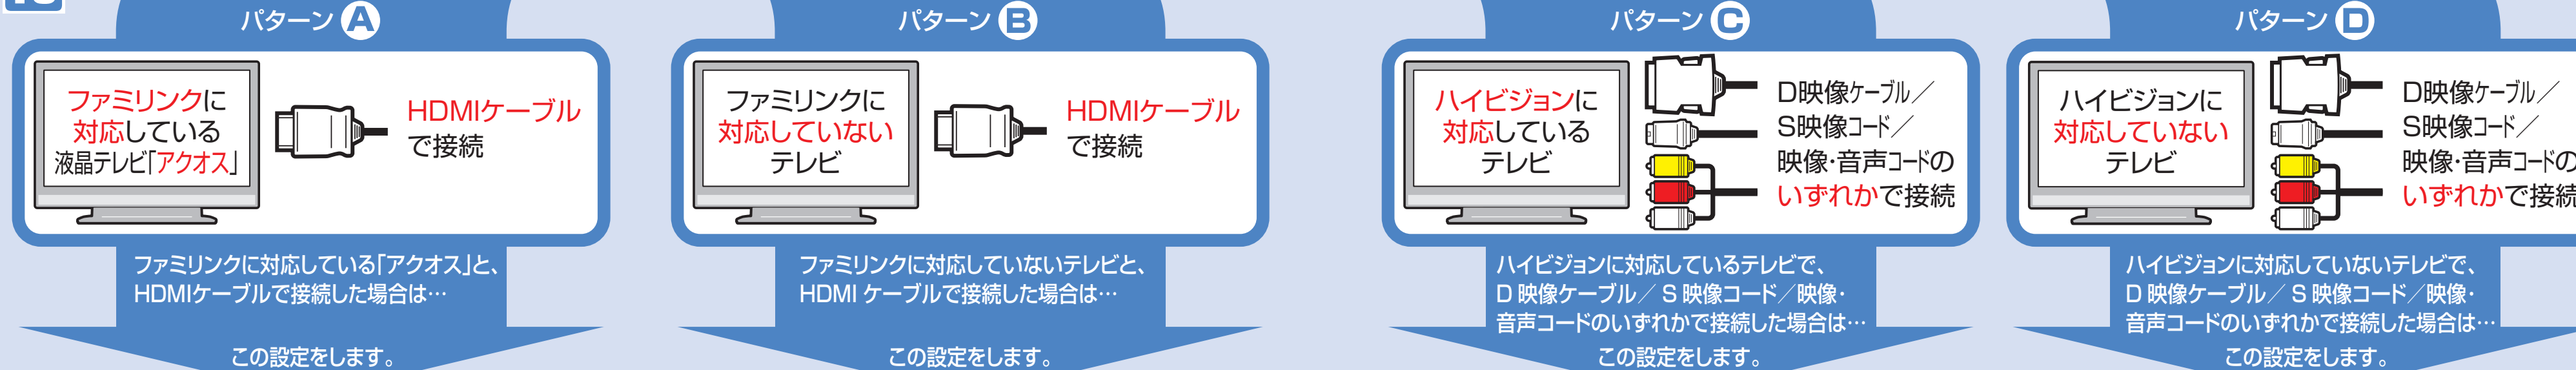

**ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？**  
◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。  
DVD/BDサポートステーション  
<http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/>  
「使い方が分からないときは」の「Q&A情報」⇒  
「[Q&A]ピックアップ情報 (よくあるご質問)」の  
「AQUOSファミリンクとは？ 対応している機種は？」⇒  
「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧いただけます。

テレビの設定内容を取得しています。  
5分程度かかる場合があります。  
しばらくそのままの状態でお待ちください。  
受信チャンネル リモコン番号 放送局名  
を確認しました。  
○○chを確認しています。

初期設定が完了しました。  
お知らせ  
録画 (録画) 内容の補償はできません。  
本機の故障や不具合によりハードディスクの内容が消失した場合などの録画 (録画) 内容の補償につきましてはご容赦ください。

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。  
お住まいの地域の郵便番号を入力してください。  
1 6 2 - 8 4 0 8  
地上デジタル放送地域: 東京  
入力決定


お住まいの地域 (○○) で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認しています。  
しばらくお待ちください。  
受信チャンネル リモコン番号 放送局名  
を確認しました。  
○○chを確認しています。

居住地向けのチャンネルを登録しました。  
うまく放送が受信できない場合は、取扱説明書を見ながら、各種設定のチャンネル設定から一度設定をおこなってください。


初期設定が完了しました。  
お知らせ  
録画 (録画) 内容の補償はできません。  
本機の故障や不具合によりハードディスクの内容が消失した場合などの録画 (録画) 内容の補償につきましてはご容赦ください。

設定完了

テレビ放送が映るか、確認します

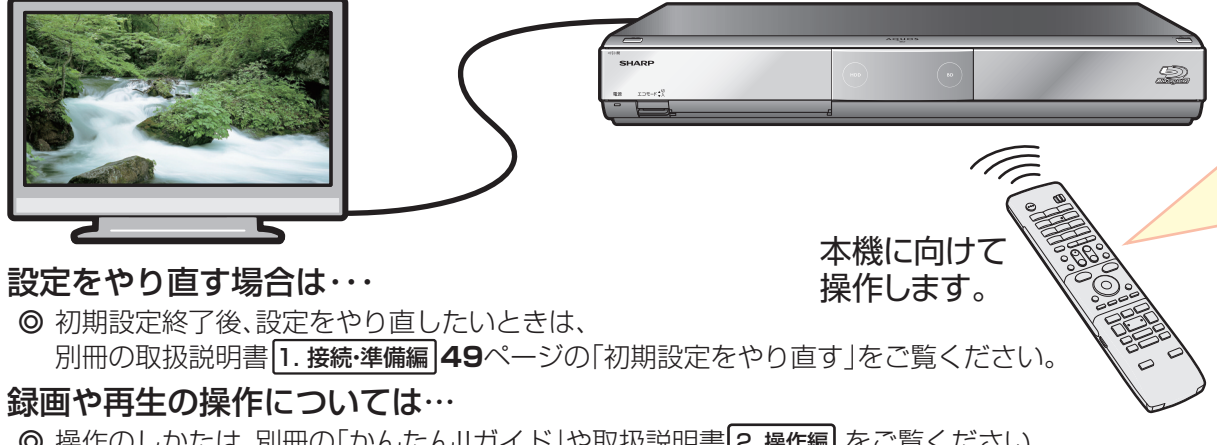

設定をやり直す場合は...  
◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいときは、別冊の取扱説明書「1.接続準備編」49ページの「初期設定をやり直す」をご覧ください。  
録画や再生の操作については...  
◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書「2.操作編」をご覧ください。

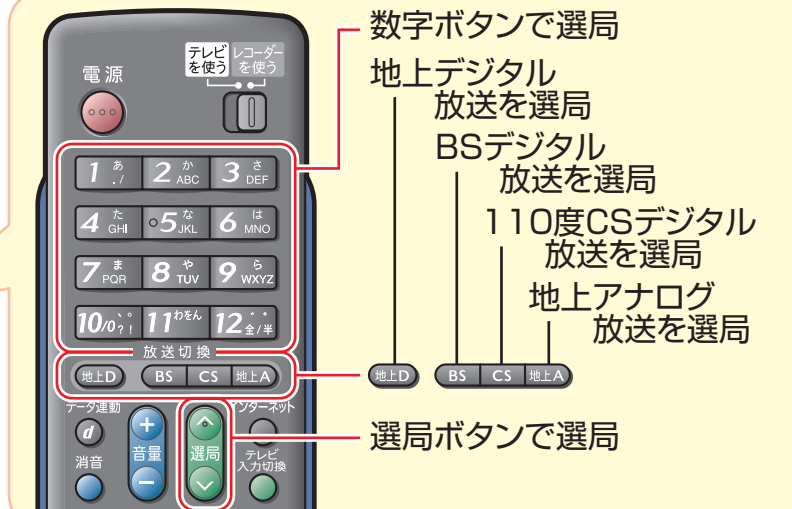

SHARP

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー エイチ ディー ダブル

形名 **BD-HDW53**

**BD-HDW55**



操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書「2.操作編」をご覧ください。


使い方や修理のご相談など  
【お客様相談センター】 受付 月曜～土曜 9:00～20:00  
0120-001-251 日曜・祝日 9:00～17:00  
(※受付時間外は受け付けません)  
ご購入やメールでのお問い合わせは【サポートページ】  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

# 接続・設定ガイド

お買いあげいただき  
まことにありがとうございました。  
本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と  
接続しますと快適にお使いいただけます。  
本商品の特長機能を御使用いただくために、  
まず以下の準備を行ってください。

本機にアンテナ線とテレビを接続し、  
電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ

- ステップ1 アンテナ線を接続する  
うら面をご覧ください。
- ステップ2 テレビと本機を接続する
- ステップ3 初めての設定をする (初期設定)

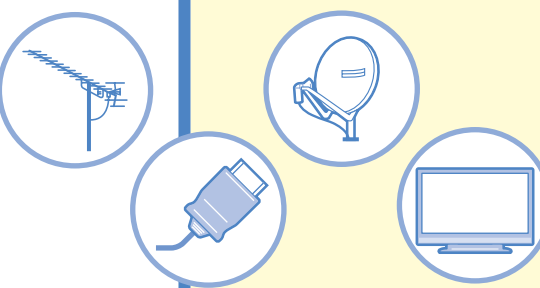

10P03-MA-NM

広げて、うら面の  
ステップ1 から  
ご覧ください。



# ステップ 1 アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナをお確かめください。

- UHFアンテナやBS/CSアンテナ (衛星アンテナ) の設置が必要になる場合があります。

**UHFアンテナ**  
地上デジタル放送の受信に必要です。

**BS/CSアンテナ**  
BS・110度CSデジタル放送の受信に必要です。

アンテナ (放送) 環境を確認し、接続のしかたを選びます。

ケーブルテレビ (CATV) を見る場合の接続例について

● 下記の「ケーブルテレビ (CATV) ボックスを使って、ケーブルテレビを見る場合の接続例」をご覧ください。

・地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。  
・テレビのアンテナ端子 [VHF/UHF/地上デジタル] が一つの場合は必要ありません。  
[VHF/UHF] と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF

BS/CS

アンテナの信号が弱くて映りが悪くなった場合に、お使いください。

**ブースター**  
(市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF/BS/CS

分

割

器

品

(市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

・地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。  
・テレビのアンテナ端子 [VHF/UHF/地上デジタル] が一つの場合は必要ありません。  
[VHF/UHF] と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF/BS/CS

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

アンテナの信号が弱くて映りが悪くなった場合に、お使いください。

**ブースター**  
(市販品)

分

割

器

品

(市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

・地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る場合は必要ありません。  
・BS/UV 分波器 (市販品) は、金属シールドタイプで、110度CS帯域 (2150MHz) まで対応したものをお使いください。

必要なケーブル・分波器・分配器を準備して、接続してください。

● アンテナ (放送) 環境により、市販品が必要になる場合があります。

付属品

・アンテナケーブル 1本

市販品

・アンテナケーブル  
・衛星放送用同軸ケーブル\*  
・ブースター

・分波器 (金属シールドタイプ)\*  
・分配器 (金属シールドタイプ)

\*1 110度CS帯域 (2150MHz) まで対応しているもの (S-5C-FBなど) をおすすしめします。  
\*2 金属シールドタイプで110度CS帯域 (2150MHz) まで対応しているものをお使いください。

VHF/UHF アンテナとBSアンテナを、個別に設置している場合は、この接続をします。

VHF アンテナ  
UHF アンテナ  
BS/CS アンテナ

マンションなどの共聴システムで受信している場合は、この接続をします。

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の信号が配線されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。

# ステップ 2 テレビと本機を接続する

テレビの映像・音声端子を確認し、接続する端子を決めます。

つなぐ端子と画質について

● テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。

よりきれいな映像を楽しむために

● テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル (付属品) を使って接続することをおすすしめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は

● 本機とHDMIケーブル (付属品) でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。

● ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!! ガイド」をご覧ください。

必要なケーブルを準備して、接続してください。

● テレビ側の端子の種類により、市販品が必要になる場合があります。

付属品

・HDMIケーブル 1本  
・映像・音声コード 1本

市販品

・D映像ケーブル  
・S映像コード

テレビの映像・音声端子を確認して、どれか一つの接続をします。

高画質  
おすすめ  
の接続!!

HDMI入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

D映像入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

S映像入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

映像・音声入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

テレビ後面

アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) も接続する場合は

● 下記の「アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) の接続例」または別冊の取扱説明書 1. 接続準備編 34. 36ページをご覧ください。

本機の出力端子

おすすめ  
の接続!!

HDMI出力

本機につないだHDMIケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。端子部の負荷を軽減して破損防止を図るため、HDMIケーブルは本機後面のHDMIケーブル固定ホルダーに必ず固定してください。 (別冊の取扱説明書 1. 接続準備編 25ページをご覧ください。)

HDMIケーブル (19ピン/付属品)

接続は、どちらか一方だけにしてください。

何番の入力端子に接続しましたか? テレビに接続した入力端子は覚えておきましょう。

映像・音声コード (付属品)

映像入力端子 (D1/D2/D3/D4)

映像・音声コード (付属品)

D映像ケーブル (市販品)

映像・音声コード (付属品)

映像・音声コード (付属品)

映像・音声コード (付属品)

映像・音声コード (付属品)

映像・音声コード (付属品)

映像・音声コード (付属品)

映像・音声コード (付属品)

映像・音声コード (付属品)

映像・音声コード (付属品)

映像・音声コード (付属品)

双方向通信やホームネットワークの接続 (LAN接続)

・ADSLでの接続の一例です。回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。  
・LANに接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。  
・接続について、詳しくは別冊の取扱説明書 1. 接続準備編 37ページをご覧ください。

インターネット

ブロードバンド回線

データ信号

アクティブラなどの映像配信サービスをご利用になりたいときは、光回線 (FTTH) が必要です。

ADSLモデムにルーター機能がない場合は、ハブではなく、ブロードバンドルーターを接続してください。

ハブまたはブロードバンドルーター

LANケーブル (市販品)

LANケーブル (市販品)

LANケーブル (市販品)

LANケーブル (市販品)

LANケーブル (市販品)

LANケーブル (市販品)

LANケーブル (市販品)

LANケーブル (市販品)

LANケーブル (市販品)

LANケーブル (市販品)


LANケーブル (市販品)

アクオスオーディオの接続例

シャープ製ファミリンク対応の「アクオス」および「ハイビジョンレコーダー (BDレコーダー) などとアクオスオーディオをお持ちのお客様へ。接続について詳しくはアクオスオーディオの取扱説明書をご覧ください。

アクオスオーディオ AN-ACX2 / AN-AR300 / AN-AR310 / AN-AR410 / AN-AR510 / AN-AR600 / AN-AR610 / AN-AR700 のいずれかをお持ちの場合

・ハイビジョンレコーダー (BDレコーダー) などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、アクオスオーディオの入力を「HDMI2」に切り換えてください。

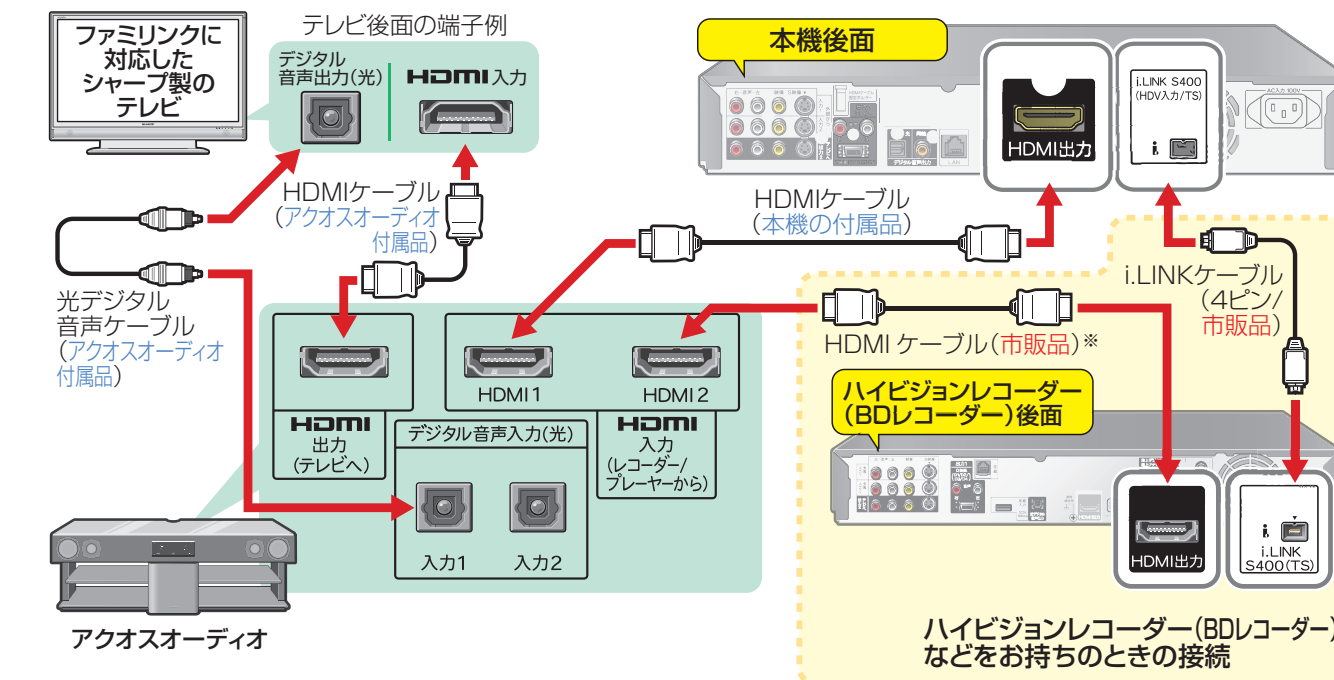

\* 1080pに対応したアクオスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED (カテゴリ2) に対応したHDMIケーブルをお使いください。